



BBQ GO IBT-4XS

BBQ teploměr

Často kladené otázky

1. Proč sondy zobrazují nepřesnou teplotu? Např. 572F nebo displej zobrazí “- - - - “?

Odpověď: Nejdříve zkontrolujte, zda jsou sondy pečlivě zasunuty. Při zasunutí je třeba slyšet cvaknutí. Je potřeba zatlačit silně. Poté zkuste sondu vložit do jiných otvorů, abyste zjistili, zda není potíž v samotné sondě. Prosím ujistěte se, že sondy jsou pevně vloženy, jinak se zobrazí “- - - - “, dokonce i když je telefon úspěšně spárován s Bluetooth.



2. Můžu umístit tuto jednotku do míst s vysokou teplotou?

Odpověď: Ne, nemůžete. Plastový kryt nesmí překročit teplotu 80 °C, jinak se rozpustí. Rozsah teplot pro sondy: krátkodobé měření 0-300 °C; dlouhodobé měření 0-250 °C.

3. Proč nemůže telefon najít aplikaci?

Odpověď: Prosím ujistěte se, že Vaše GPS je zapnuta (Android telefon).

4. Proč potřebuji 4místný kód? Jaký je správný postup při párování s telefonem?

Odpověď: Není potřeba žádný kód. Jsou zde dvě řešení:

První, pro některé zákazníky, kteří dříve používali jiný teploměr Inkbird, musíte vymazat předchozí záznam a poté spárovat s tímto produktem. Protože Váš telefon se může připojit pouze k jedné jednotce v jednu chvíli. Druhé, správný postup je nejdříve aktivovat Bluetooth a otevřít GPS služby, otevřít BBQGO aplikaci a stisknout spodní tlačítko pro vyhledávání. Poté stiskněte napájecí tlačítko na jednotce na cca 3 vteřiny. Poté by se měla aplikace připojit.

5. Může být jedna jednotka připojena k více telefonům nebo jeden telefon připojen na více jednotek?

Odpověď: Jeden telefon může být připojen pouze s jednou jednotkou ve stejnou chvíli.

6. Jsou sondy a kabely voděodolné?

Odpověď: Ne. Pouze konec sond pro vkládání do masa je voděodolný.




7. Má tato jednotka funkci alarmu pro příliš nízkou/vysokou teplotu?

Odpověď: Ano.


8. Jsou zde nějaké grafy či uložení předchozích dat vaření?

Odpověď: Zobrazují se pouze aktuální data, která nemohou být uložena či stažena.


Seznámení se zařízením

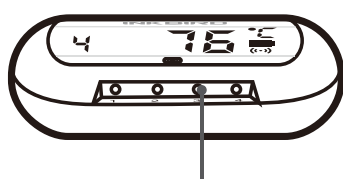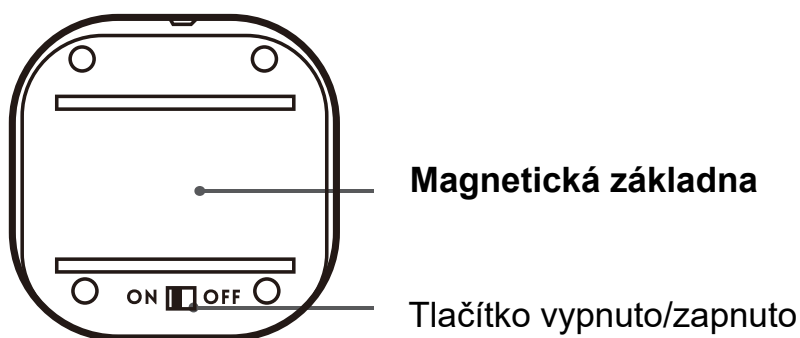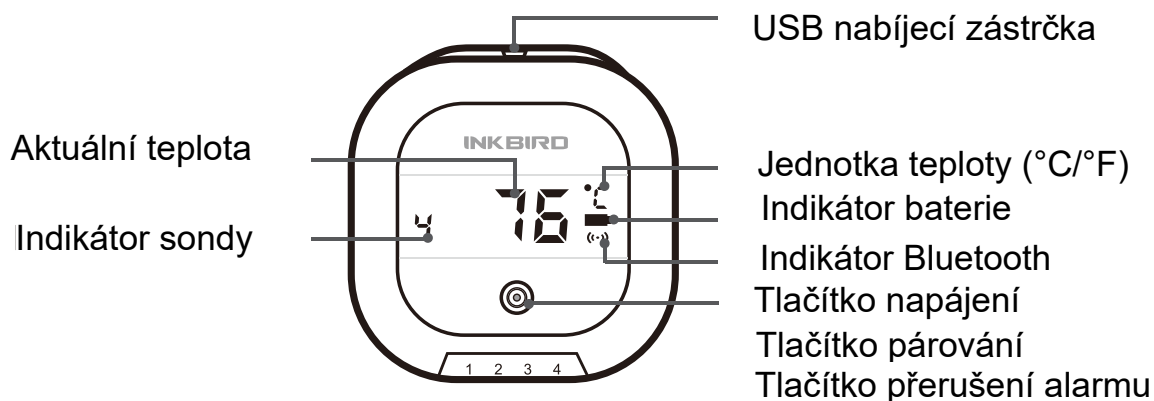

Zástrčka na sondu

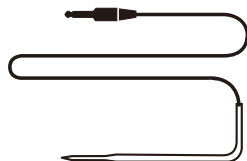

Sonda s kabelem

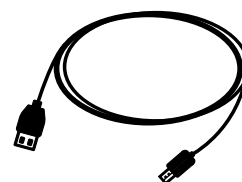


USB nabíjecí kabel
(délka: 50 cm)

Zařízení má k dispozici 4 otvory pro sondy, což umožňuje sledovat 4 pokrmy v jednu chvíli.

Nabíjení zařízení

Toto zařízení používá zabudovanou lithiovou baterii, kterou je třeba nabíjet. Vezměte prosím na vědomí, že:

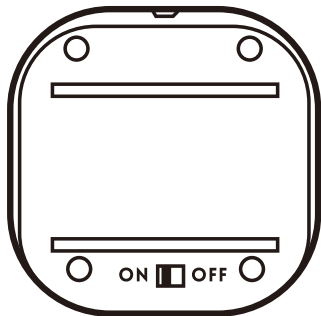

- ❶ Baterii nelze vyjmout.
- ❷ Plné znovunabití trvá přibližně 2 hodiny.

Stáhnutí aplikace

Vyhledejte v Appstore či Google Play “bbq go“ nebo naskenujte následující QR kód svým telefonem.

Stažení a instalace je zdarma.

Ujistěte se, že Váš telefon splňuje následující požadavky:

iPhone 4S a pozdější model;

iPod touch 5th, iPad 3rd generace a pozdější modely, všechny iPad mini;

Android zařízení s verzí 4.4 či pozdější, s bluetooth 4.0 modulem.




BBQ GO APP



Instalace sond

Zařízení bude po zapnutí stále skenovat zásuvky, indikátory sondy budou blikat jeden po druhém od 1 do 4 tam, kde jsou sondy zapojeny.

Poté vložte sondy do jídla, ujistěte se, že přední špička sondy je uprostřed pokrmu, abyste získali přesnou teplotu.

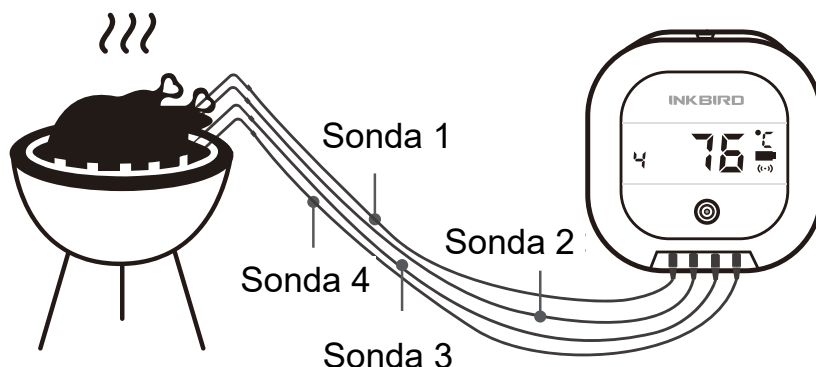


Párování s telefonem


Indikátor Bluetooth

- 1 Stiskněte a držte napájecí tlačítko na zařízení pro zapnutí 3 vteřiny. **Bez ikony**
- 2 Ponechte Bluetooth na Vašem telefonu zapnutý.
- 3 Spusťte aplikaci a následujte instrukce v aplikaci k párování a aktivaci zařízení. **Ikona bliká**
- 4 Úspěšně připojeno. **Ikona svítí**

Jakmile jednou spárujete zařízení s telefonem, není nutné toto párování provádět znovu, pokud nezměníte telefon.

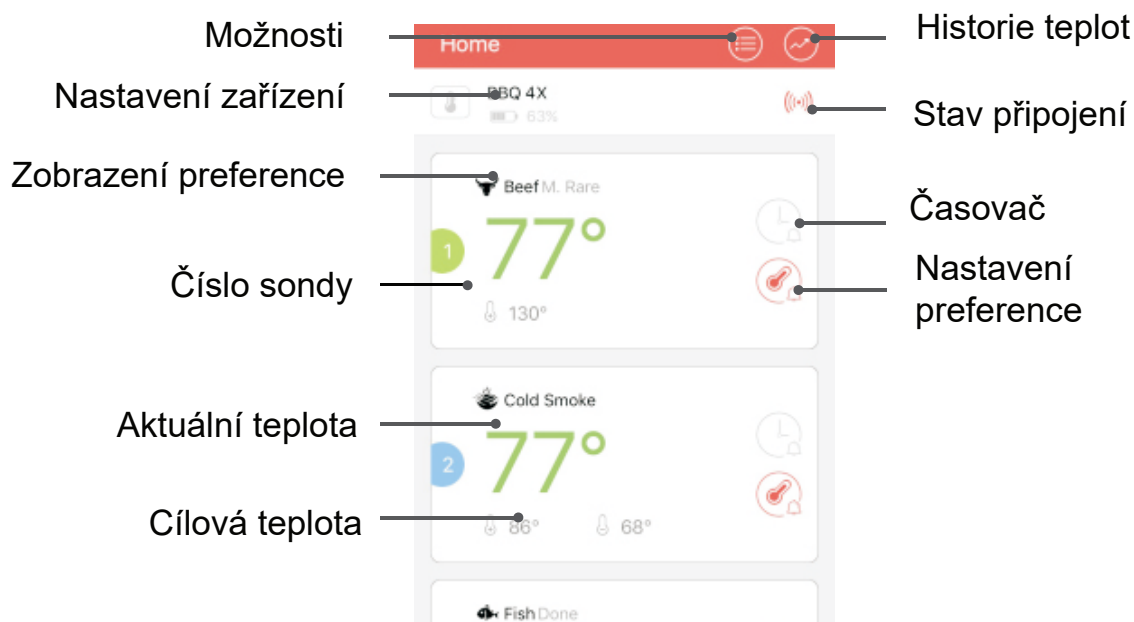

- Rozsah teploty pro krátkodobé měření je 0-300 °C; pro dlouhodobé měření je rozsah 0-250 °C. Při překročení této teploty mohou být sonda i kabel poškozeny.
Zvláště nevkládejte sondu ani kabel přímo do hořícího ohně či jiného zdroje tepla.
- **Nedovolte ponoření** sondy a kabelu do vody na delší dobu, může to způsobit nepřesné měření.
- Nemačkejte sondu ani kabel, silné stisknutí může zničit plastový obal kabelu a způsobit zkrat.
- **Sejměte** silikonový kryt na konci sondy před použitím.

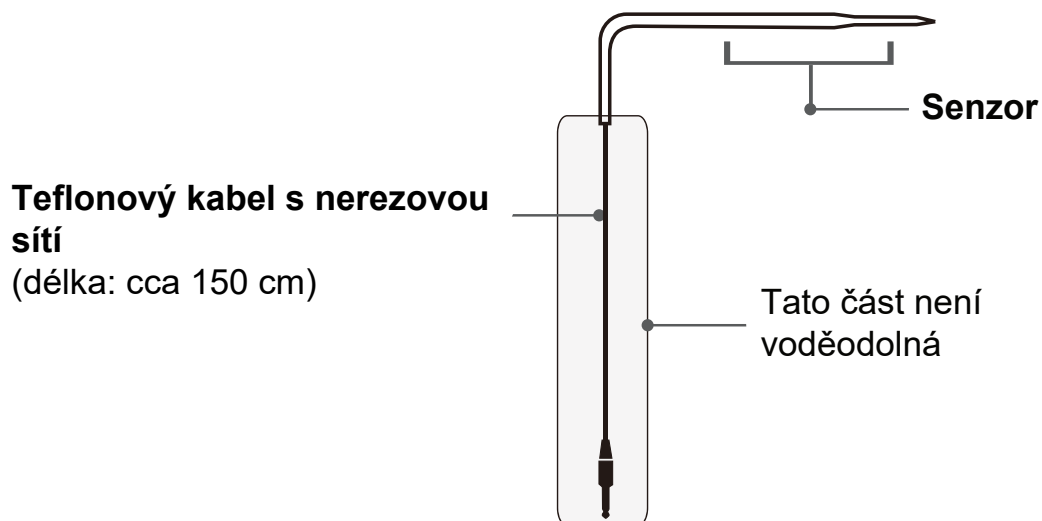

FCC ID: 2ALANIBT-2X

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz zařízení musí vyhovět následujícím podmínkám: Zařízení (1) nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) musí akceptovat veškeré rušení zvenčí včetně takového, které by mohlo mít nežádoucí vliv na jeho funkce.

Změny a úpravy tohoto produktu, které nejsou schváleny společností, mohou vést k zániku vašeho oprávnění tento produkt užívat.

Poznámka: Toto vybavení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B definované v oddílu 15 v pravidlech FCC. Tyto limity byly vytvořeny za účelem zajištění dostatečné ochrany proti škodlivým interferencím v domovní zástavbě.

Toto vybavení generuje, využívá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení přenosů v pásmu rádiových vln. Neexistuje však záruka, že se v případě konkrétních instalací žádné rušení nevyskytne.

Pokud toto vybavení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádiového či televizního signálu, které lze detekovat tak, že zařízení vypnete a znovu zapnete, uživatelé mohou za účelem odstranění interferencí jedno nebo více z následujících opatření:

- Změnit orientaci antény přijímače nebo ji přemístit
- Lépe oddělit vybavení od přijímače
- Připojit vybavení a přijímač k různým zásuvkám nebo okruhům
- Požádat o asistenci prodejce nebo technika se specializací na rádiový či televizní signál

ZÁRUKA

Nákupem produktu INKBIRD® u autorizovaného prodejce jste získali na produkt ze strany výrobce záruku na 2 roky. INKBIRD® poskytuje 2letou záruku od data nákupu proti výrobním vadám v případě, že výrobek byl vždy používán v souladu s pokyny k jeho užívání.

Záruka se vztahuje výhradně na odstranění závad, které při použití v souladu s určením prokazatelně souvisí s vadami materiálu nebo výrobní vadou. Ihned po obdržení produktu zkontrolujte, zda výrobek funguje a nevykazuje závady. Pokud by koupený produkt měl neočekávaně závadu, respektujte prosím následující postup. Obrátte se do 30 dnů od odhalení závady na Vašeho prodejce s dokladem o prodeji s datem nákupu. Nahlaste výrobní číslo výrobku a popište situaci závady produktu.

Závadu na záruku nemůžeme uznat v následujících případech:

- Obvyklé opotřebení při použití v souladu s určením.
- Závady a/nebo škody z důvodu nesprávného neodborného používání nebo použití v rozporu s určením a také z důvodu neodborné instalace, montáže a pokusů o opravu neautorizovanými osobami.
- Závady a/nebo škody z důvodu nedodržování návodu k obsluze nebo pokynů k provozu / údržbě (jako například poškození chybnou montáží nebo neodborným čištěním povrchu, udícího roštu atd.).
- Změny barvy a poškození produktu (např. barevného povrchu) vlivem povětrnosti (i kroupy), neodborného skladování produktu (bez ochrany před povětrnostními vlivy) nebo neodborného používání chemikálií.
- Závady, které zjevně neomezují použití v souladu s určením nebo používáním produktu.
- Obecně na opotřebitelné díly, udicí rošt, misku, spirálu a těsnění.
- Otěr, rez, deformace či změna zbarvení dílů (zejména díly z nerezové oceli) jsou přirozeným opotřebením při užívání a za žádných okolností nemohou být považovány za výrobní vady.
- Závady a/nebo škody z důvodu úprav, použití v rozporu s určením nebo svévolného poškození.
- Závady a/nebo škody z důvodu neodborné údržby a oprav.
- Závady a/nebo škody z důvodu neprovádění pravidelné údržby.
- Závady a/nebo škody, které vznikly při prvotní přepravě.
- Závady a/nebo škody z důvodu vyšší moci.
- Závady a/nebo škody z důvodu opotřebení při profesionálním používání (hotely, gastronomie, akce atd.)

INKBIRD® vylučuje jiné nároky zákazníka, než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto záručních ustanoveních, pokud neexistuje povinný zákonný závazek nebo ručení. Zvláště to platí i pro nároky na náhradu škody z důvodu nesplnění, náhrady následných škod v souvislosti s vadou, ušlého zisku a škod při přepravě, které nebyly nahlášený prodejci ve lhůtě 30 dnů po obdržení produktu. Produkty INKBIRD® se neustále dále vyvíjí. Změny produktů se proto mohou uskutečnit bez předchozího oznámení.

Po dobu trvání opravy není nárok na náhradní produkt. Provedením záručního plnění se neprodlužuje záruka, ani nezačne záruka běžet od začátku. Vyměněné díly přechází do vlastnictví INKBIRD®. Při výměně produktu začíná záruční doba od začátku. Společnost INKBIRD® a distributor Graffishing&hunting David Lužný nenesou odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé či následné škody. Společnost INKBIRD® neopravňuje žádné osoby či společnosti k přebírání jakýchkoliv závazků či odpovědností v souvislosti s instalací, používáním, odstraňováním, vrácením či náhradou jejich zařízení.

Ani společnost Graffishing, ani autorizovaný prodejce INKBIRD® nepřijímají odpovědnost za náhodné nebo následné škody na majetku nebo osobách způsobené používáním tohoto produktu. Ať už je vůči společnosti Graffishing uplatněn nárok na základě porušení této záruky nebo jakéhokoli jiného typu záruky vyjádřené nebo předpokládané zákonem, výrobce v žádném případě nenesou odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé, následné nebo jiné škody jakékoli povahy, které by přesahovaly smysl původního nákupu tohoto produktu. Veškeré záruky výrobce jsou uvedeny v tomto dokumentu a nevzniká vůči výrobcovi žádné nároky na jakoukoli záruku nebo zastoupení.