




Návod k obsluze a údržbě
(Pokyny k montáži, obsluze a údržbě)

Mobilní plynová sprcha AQUALUX typ UKP26004 (NP-WH65W/SP-WH65W)

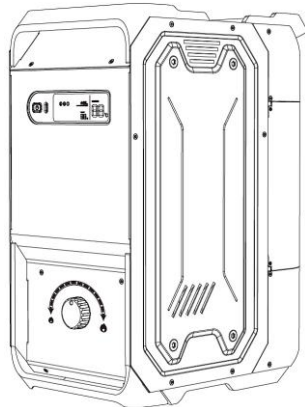

Důležité

- Zajistěte správné používání spotřebiče, abyste předešli zranění nebo poškození majetku.
- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny, abyste se seznámili se spotřebičem před jeho připojením ke kartuši na plyn.
- Tyto pokyny uschovejte pro příští použití.


Instrukce pro bezpečnou činnost spotřebiče

- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou trvale pod dozorem nebo pokud nebyly poučeny ohledně používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost!
- Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát!
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem, nesmějí provádět děti bez dozoru!
- Při čištění nebo údržbě elektrické části se spotřebič musí vyhnout kontaktu s vodou!
- Spotřebič se musí napájet pouze bezpečným malým napětím odpovídajícím značení spotřebiče!

Použití

- Tato mobilní plynová sprcha AQUALUX typ UKP26004 (dále jen sprcha event. spotřebič) je určena pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí ke sprchování osob. Lze ji používat i ke sprchování zvířat nebo mytí potravin, mytí nádobí apod.
- Kategorie spotřebiče a druh plynu jsou uvedeny v kapitole Technická data.
- Tento spotřebič se musí používat pouze se 450g kartuší s ventilem se závitem (7/16") typ UKP02007 se směsí butanu-propanu (kartuše na plyn, na jedno použití), která vyhovuje EN 417. Pokus o připojení jiných typů kartuší na plyn nebo lahví na plyn může být nebezpečný.
- Pro jiné druhy paliv spotřebič nelze použít ani provést přestavbu spotřebiče.


Popis

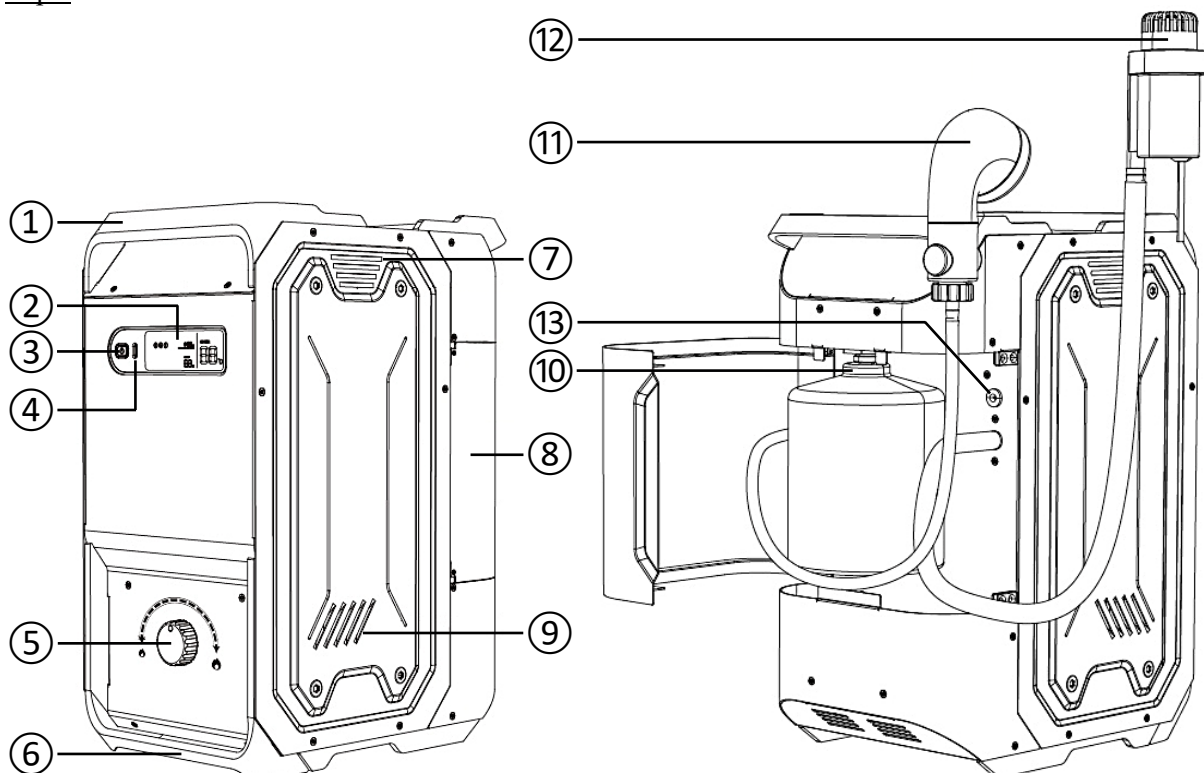

- | | |
|----------------------------------|---|
| ① madlo | ⑧ kryt |
| ② LCD displej | ⑨ sací otvory (přívod spalovacího vzduchu) |
| ③ vypínač | ⑩ přípojka pro kartuši na plyn
(vnitřní závit s pryžovým O-kroužkem) |
| ④ port USB type-C | ⑪ sprchová hlavice |
| ⑤ knoflík pro nastavení teploty | ⑫ vodní čerpadlo |
| ⑥ ochranný rám | ⑬ zásuvka pro napájecí kabel vodního čerpadla |
| ⑦ výfukové otvory (odvod spalin) | |

Popis funkce

- ② LCD displej

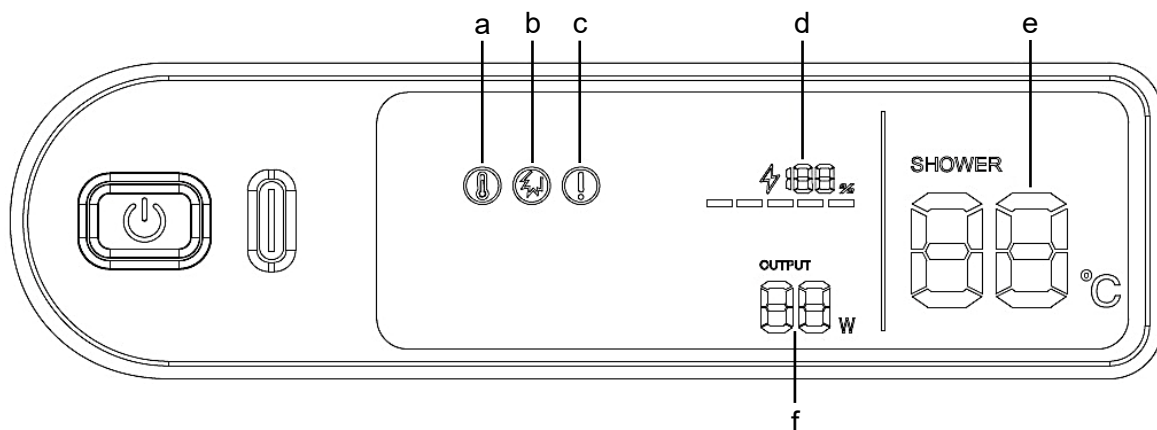

a. test průtoku vody

Testuje, zda vodní čerpadlo během procesu zapalování funguje správně.

b. alarm nebezpečného náklonu (převrácení)

V případě nebezpečného náklonu spotřebiče o více než 45° se aktivuje dlouhý zvukový signál a blikající indikátor.

c. poruchový alarm

V případě poruchy spotřebiče, včetně situací jako je nedostatek plynu nebo selhání zapalování, se aktivuje dlouhý zvukový signál a blikající indikátor.

d. ukazatel stavu baterie

Zobrazuje zbývajících procento baterie a lištu nabíjení (pouze u verze Premium). Pokud kapacita baterie klesne pod 30 %, systém vypne výstup portu USB type-C.

e. ukazatel teploty vody

Zobrazuje teplotu vody ze sprchové hlavice ve stupních Celsia (°C).

f. ukazatel výstupního výkonu

Zobrazuje aktuální vybíjecí výkon portu USB type-C ve Watech (W). Ikona „OUTPUT“ na displeji se rozsvítí, když zařízení nabíjí externí elektroniku.

③ vypínač

Dlouhým stisknutím po dobu 2 sekund spotřebič zapnete/vypnete. Po zapnutí spotřebiče ho dvojitým kliknutím přepnete do režimu studené vody.

④ port USB type-C

Vstupní výkon/výstupní výkon 5V/9V/12V/15V/20V 1,5A (30 W max.).

⑤ knoflík pro nastavení teploty

Stisknutím knoflíku zapnete režim nastavení teploty (displej bliká). Otáčením doprava (po směru hodinových ručiček) teplotu zvýšíte, otáčením doleva (proti směru hodinových ručiček) teplotu snížíte. Opětovným stisknutím knoflíku potvrdíte nastavenou teplotu.

⑦ výfukové otvory

Odvod spalin vzniklých hořením.

⑧ kryt

Odklopením krytu otevřete prostor pro uložení vodního čerpadla a sprchové hlavice. V tomto prostoru jsou i příslušné přípojky.

⑨ sací otvory

Vstup pro přísávání spalovacího vzduchu potřebného k hoření.




⑩ přípojka pro kartuši na plyn

Připojovací závit plynového ventilu spotřebiče k připojení kartuše na plyn.

⑫ vodní čerpadlo

Samonasávací čerpadlo s filtrací a funkcí ochrany proti chodu nasucho.

Obsah balení

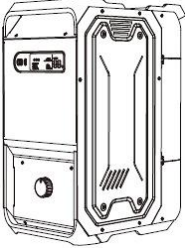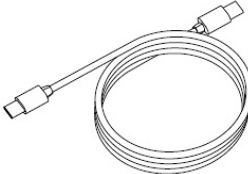A. mobilní plynová sprcha (1 ks) 	B. nabíjecí kabel (1 ks) 
C. sprchová hlavice (1 ks, připojena z výroby) 	D. vodní čerpadlo (1 ks, připojeno z výroby) 
E. těsnění přípojky pro kartuši (2 ks, O-kroužek 9 × 1,5) 	F. návod k obsluze a údržbě (1 ks) 

- Součástí dodávky je praktická, odolná brašna (typ UNP26005) pro bezpečné uložení a přenášení spotřebiče. Boční stahovací kapsy jsou určeny pro uložení kartuše na plyn. Přední uzavíratelné kapsy jsou vhodné pro uložení odpojených hadic, sprchové hlavice, čerpadla s napájecím kabelem a dalšího příslušenství.
- Náhradní díly k objednání:
 - hadice ke sprše typ UNP26001 (délka cca 3 m)
 - sprchová hlavice typ UNP26002
 - hadice k čerpadlu typ UNP26003 (délka cca 2 m)
 - čerpadlo s napájecím kabelem typ UNP26004
 - brašna typ UNP26005
- Spotřebič je dodáván bez plynové kartuše. Tuto kartuši (typ UKP02007) a uvedené náhradní díly lze objednat u výrobce/dovozce (MEVA-TEC s.r.o., tel.: +420 416 823 181, 299, www.mevatec.cz) nebo u jeho obchodních partnerů.

Technická data

Hmotnost (vč. příslušenství, bez kartuše)	8,3 kg
Rozměry (š × h × v)	180 × 280 × 395 mm
Maximální teplota vody	50 °C
Průtok vody	2,5 l/min
Baterie	Li-ion 14,8 V / 7800 mAh (115 Wh)
Vstup/výstup	USB Type-C 5V/9V/12V/15V/20V $\overline{\text{---}}$, 30 W (max.)
Provozní teplota	-10 až ~40 °C
Skladovací teplota	0 až ~35 °C
Zdroj plynu	450g kartuše s ventilem se závitem 7/16"
Druh plynu	směs butanu-propanu
Kategorie spotřebiče	s přímým tlakem směsi butanu-propanu
Jmenovitý tepelný příkon	4,2 kW
Spotřeba	300 g/h
Průměr trysky	3 × Ø 0,60 mm
Splňuje požadavky (certifikace)	 RoHS, UN 38.3

Podmínky pro provoz spotřebiče

- **Používat pouze ve venkovním prostředí!**
- Spotřebič je určen pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí.
- Plynový hořák sprchy při provozu spotřebovává kyslík a v nevětraných uzavřených prostorech může být uživatel vážně ohrožen na životě z důvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO!
- Během provozu nevystavujte spotřebič (skříň spotřebiče a v ní obsažené díly) působení vody.
- Zajistěte volný prostor kolem spotřebiče v provozu. Dodržujte minimální vzdálenost 0,8 m ze všech stran.

Informace před použitím


- Spotřebič není určen k dodávce pitné vody.
- Spotřebič je určen pouze k mytí a čištění. Před použitím zkontrolujte bezpečnou teplotu vody, aby nedošlo k opaření.
- Určeno pro teplotu vstupní vody do 30 °C.
- Z bezpečnostních důvodů se spotřebič automaticky vypne, pokud teplota vody dosáhne 60 °C.
- Běžná provozní teplota vody je do 50 °C.
- Rychlost ohřevu: horká voda do 3 s od zapnutí. Vypnutím spotřebiče se provoz okamžitě ukončí.
- Průměrná doba provozu při plném nabití baterie: cca 160–200 min.

Spuštění a provoz spotřebiče

- Pokud byl spotřebič dlouhodobě odstaven z provozu, nejprve ho důkladně očistěte.
- Zkontrolujte, zda nejsou znečištěné nebo ucpané sací a výfukové otvory na bocích skříně spotřebiče.


❶ Příprava spotřebiče

- ❶ Otevřete kryt.
- ❷ Vyjměte vodní čerpadlo a sprchovou hlavici ze skříně spotřebiče.
 - Zapojte napájecí kabel vodního čerpadla do jeho zásuvky.

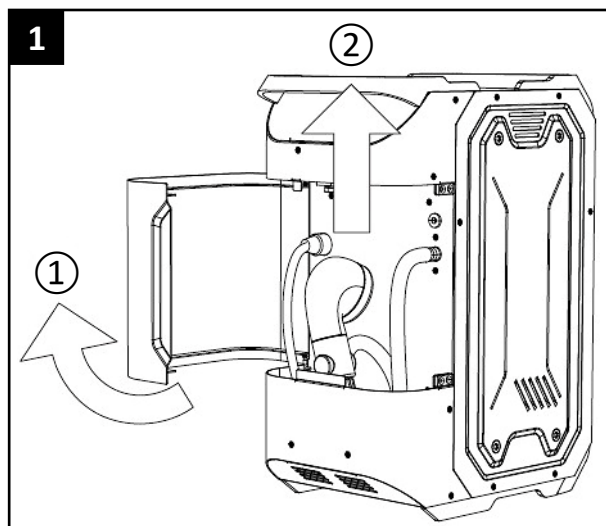


❷ Instalace vodního čerpadla

- Vložte vodní čerpadlo do nádoby s vodou.

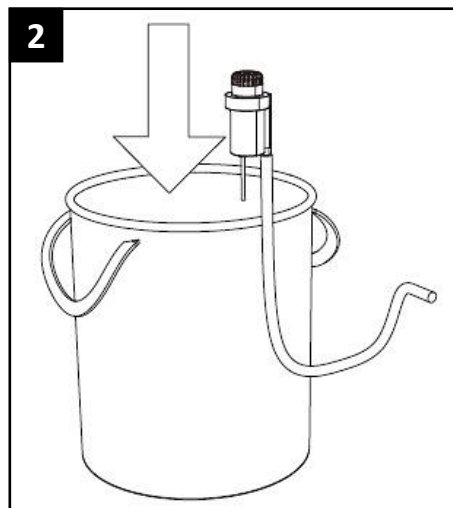

3 Připojení kartuše na plyn

- Před připojením ke kartuši zkontrolujte použití a dobrý stav těsnění.
- Zkontrolujte stav a správné nasazení těsnícího pryžového O-kroužku ($9 \times 1,5$) v přípojce pro kartuši na plyn (vnitřní závit připojovací části plynové armatury spotřebiče) a plochého pryžového těsnění ($30 \times 17 \times 2$) na vnější části přípojky pro kartuši.
- Sejměte z kartuše ochrannou zátku.
- Otáčením doprava (po směru hodinových ručiček) našroubujte kartuši k přípojce pro kartuši a dotáhněte. Našroubujte a dotáhněte pouze rukou. Nikdy nedotahujte extrémní silou. Vyvarujte se šroubování přes závit. Kartuši udržujte po celou dobu ve svislé poloze.
- Část, která se připojuje ke kartuši, chraňte před znečištěním, aby nečistoty nepřicházely s plynem až do trysky a neucpaly ji.
- Po připojení spotřebiče ke kartuši proveďte kontrolu těsnosti (viz Kontrola těsnosti).

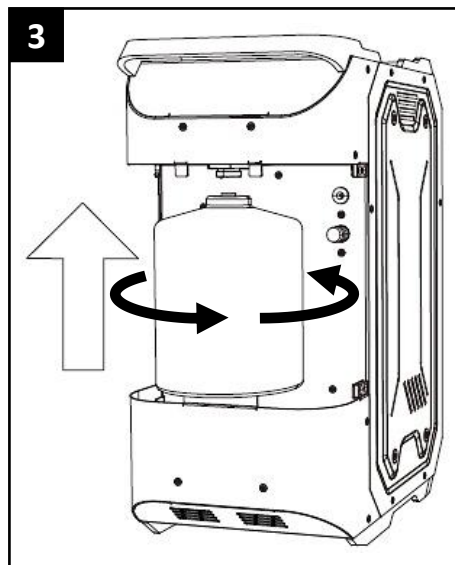


UPOZORNĚNÍ:

Při připojování a odpojování kartuše dochází k malému úniku plynu před dotažením kartuše do přípojky pro kartuši, nebo po povolení z přípojky pro kartuši. Tento jev je normální a je proto nutné, aby zašroubování či vyšroubování kartuše do/z přípojky pro kartuši, ve fázi, kdy dochází k úniku plynu, bylo prováděno co nejrychleji.


4 Zapnutí provozu: Se změnou nastavení teploty

- ① Stiskněte vypínač a držte ho stlačený po dobu 2 s.
- ② Stiskněte jednou knoflík pro nastavení teploty.
- ③ Otáčením knoflíku nastavte požadovanou teplotu a stisknutím knoflíku ji potvrďte.
- ④ Dalším stisknutím vypínače spusťte ohřev.

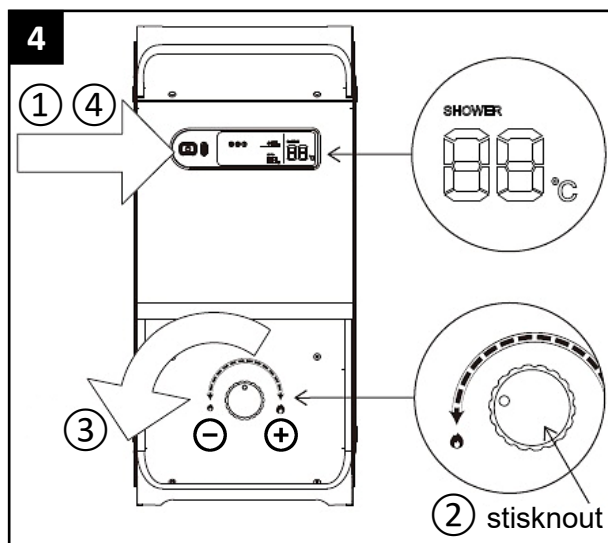


5 Zapnutí provozu: Beze změny nastavení teploty

- ① Zapněte spotřebič stisknutím a podržením vypínače po dobu 2 s.
- ② Dalším stisknutím vypínače spusťte ohřev. (Spustí se ohřev na poslední nastavenou teplotu.)

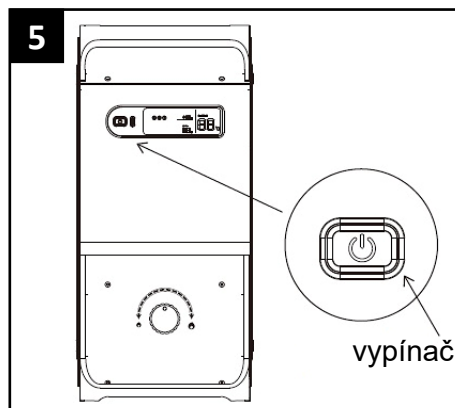


6 Spuštění sprchy

- Vodní čerpadlo se spustí automaticky.
- Po úspěšném zapálení začne ze sprchové hlavice téct horká voda do 3 sekund.
(Ujistěte se, že je tlačítko **stop** na sprchové hlavici v uvolněné poloze – vytažené směrem výstupu vody z hlavice.)
- Průtok vody lze regulovat postupným vytahováním nebo zatlačováním tlačítka **stop**.

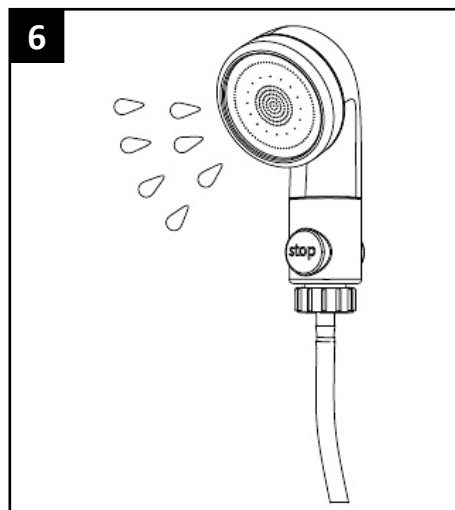


7 Vypnutí sprchy

- Zatlačením tlačítka **stop** zastavte průtok vody.

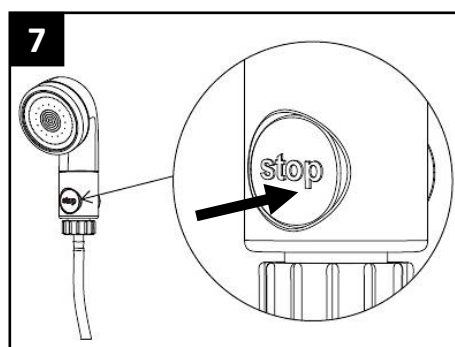

8 Opakované spuštění sprchy


- Vytažením tlačítka **stop** do uvolněné polohy spustíte průtok vody po 3 sekundách.

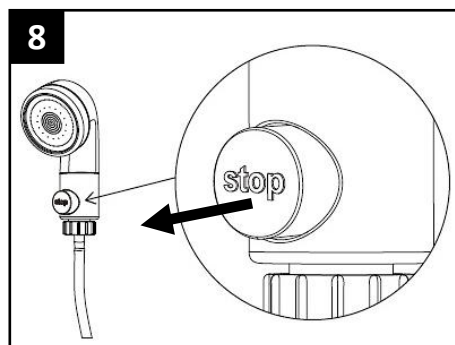

Vypnutí spotřebiče a příprava před uskladněním


1 Ukončení provozu

- Krátkým stisknutím vypínače ukončíte ohřev (zhasnete plynový hořák).

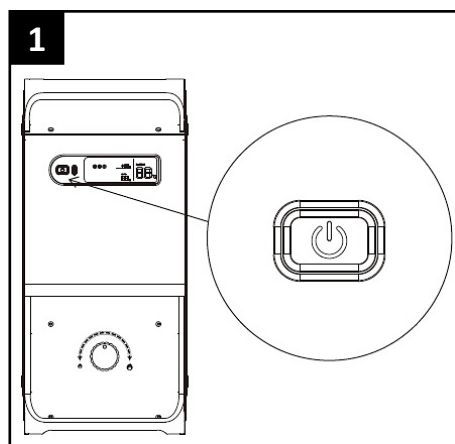


2 Vypnutí spotřebiče

- Vodní čerpadlo se vypne automaticky.
- Dlouhým stisknutím vypínače na 2 sekundy vypněte spotřebič.

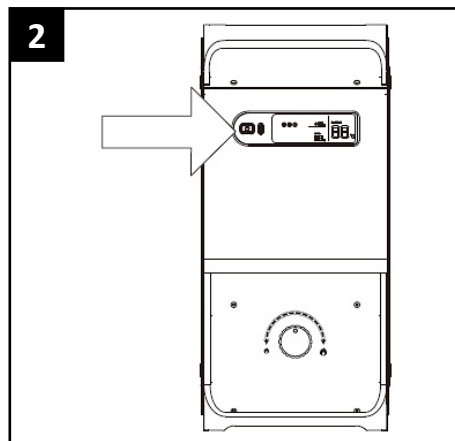


3 Odpojení kartuše na plyn

- Nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Zkontrolujte, zda je hořák uhasnut před odpojením kartuše na plyn.
- Odpojte spotřebič od kartuše na plyn. Otáčením doleva (proti směru hodinových ručiček) vyšroubujte kartuši z přípojky pro kartuši.
- Odpojenou kartuši opatřete ochrannou zátkou.
- Vyprázdněnou kartuši zlikvidujte dle pokynů na kartuši.
- Kontrola, zda je kartuše prázdná se provádí jejím zatřepáním (zatřepat a poslechnout hluk způsobený kapalinou).

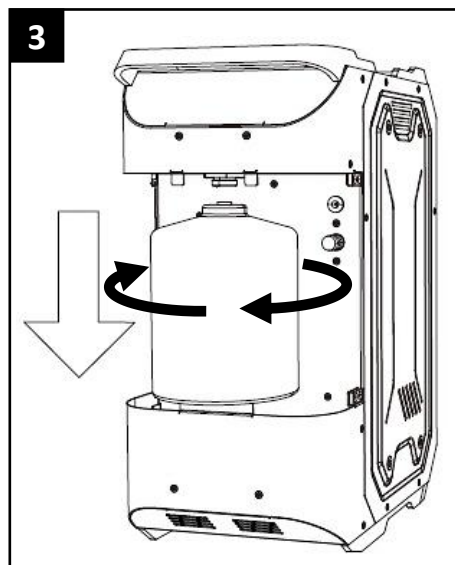

4 Vypuštění vody

- ① Umístěte sprchovou hlavici níže než skříň spotřebiče.
 - ② Umístěte vodní čerpadlo aspoň 1 m nad skříň spotřebiče.
- Vypusťte ze spotřebiče veškerou vodu (dokud ze sprchové hlavice nepřestane téct).

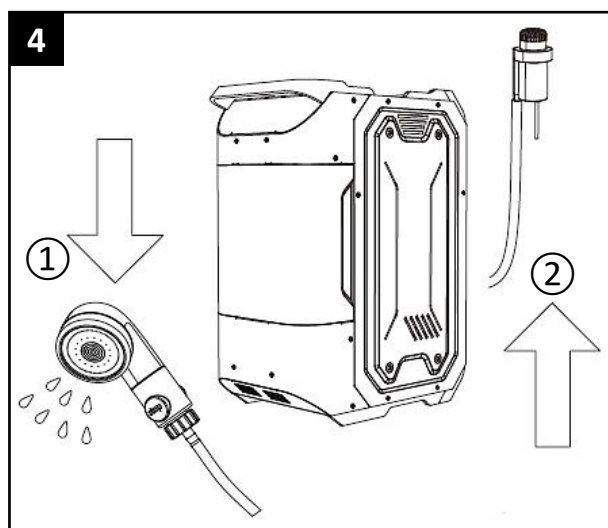


5 Uložení vodního čerpadla a sprchové hlavice

- Uložte vodní čerpadlo a sprchovou hlavici do skříně spotřebiče.
- Odpojte napájecí kabel vodního čerpadla od jeho zásuvky.


Pozn. V případě potřeby lze odpojit obě hadice z příslušných přípojek ve skříni spotřebiče a uložit je do kapes brašny.

(Pečlivě uschovejte těsnění umístěné v obou převlečných maticích hadice ke sprše.)

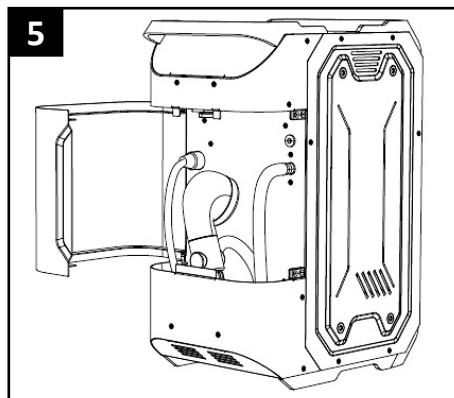

6 Uzavření krytu

- Po uzavření krytu je spotřebič připraven k uskladnění.

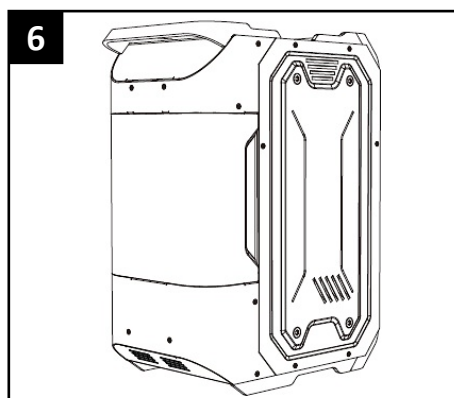


Pokyny pro nabíjení

- Udržujte životnost baterie pravidelným dobíjením každé 3 měsíce v době nečinnosti, jinak dojde k poškození baterie. Neskladujte baterii ve vybitém stavu.


1 Připojení nabíjecího kabelu

- Připojte nabíjecí kabel k portu USB type-C.

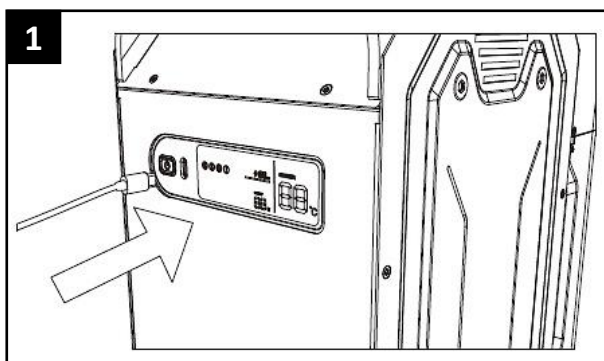


2 Průběh nabíjení

- Na displeji (na ukazateli stavu baterie) se zobrazuje stav nabíjení a úroveň nabití baterie.

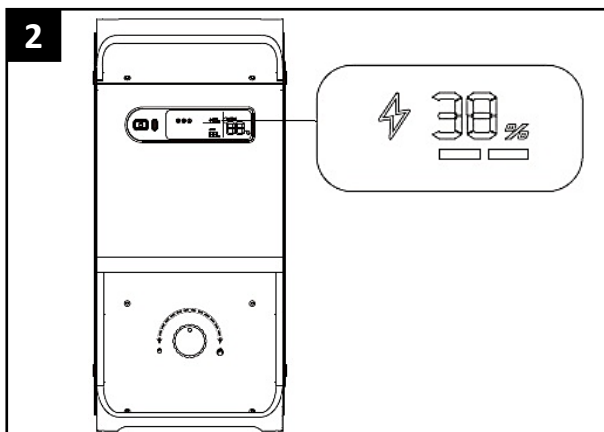

3 Dokončení nabíjení


- Nabijte na 100 %.
- Po plném nabití odpojte nabíjecí kabel.

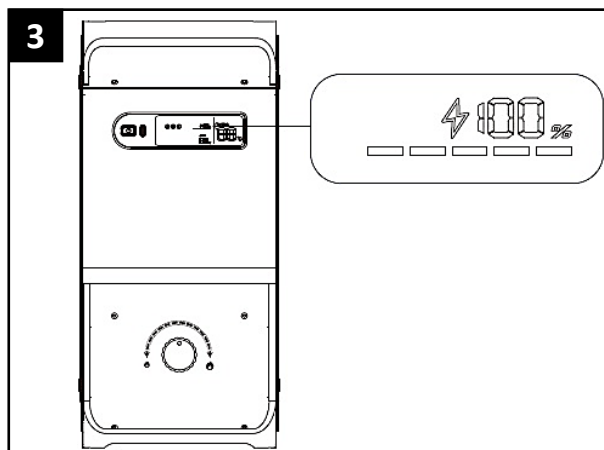

Pokyny pro vybíjení


1 Zapnutí spotřebiče

- Zapněte spotřebič stisknutím a podržením vypínače po dobu 2 s.

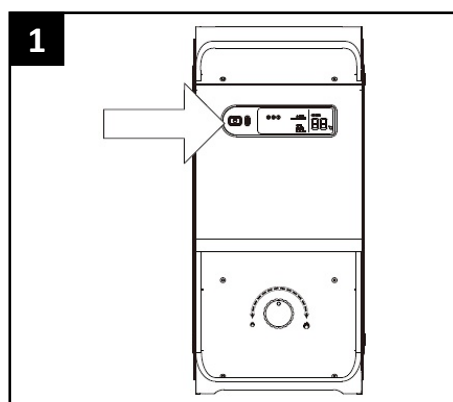


2 Připojení externího zařízení

- Připojte kabel k portu USB type-C pro nabíjení externího zařízení (např. mobilní telefon, tablet atd.).

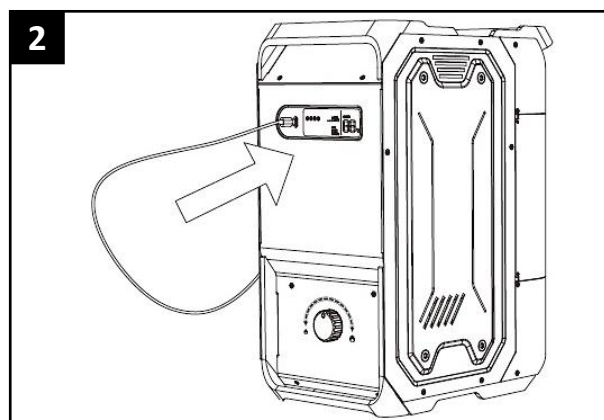

3 Ukončení nabíjení externího zařízení

- Ukončete nabíjení externího zařízení, pokud úroveň nabití baterie spotřebiče na displeji (na ukazateli stavu baterie) klesne pod 30 %.

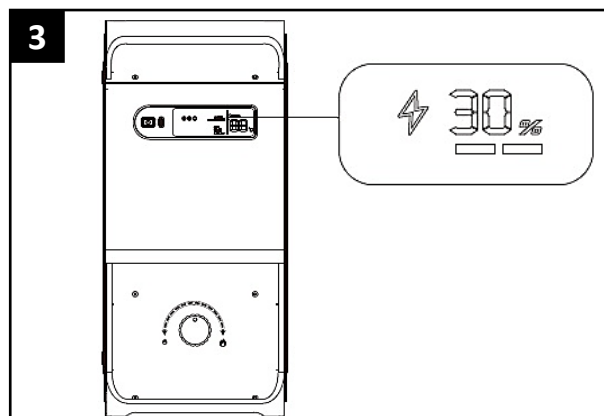

Pokyny k provozu plynového spotřebiče

- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny (vč. výše uvedených), abyste se seznámili se spotřebičem před jeho připojením ke kartuši na plyn a uvedením do provozu.

Zapalování a zhasení plynového hořáku spotřebiče

- Před každým použitím doporučujeme zkontrolovat dotažení všech spojů, překontrolovat těsnost (viz Kontrola těsnosti), použití a stav těsnění. Před každým použitím také zkontrolujte, zda nejsou znečištěné nebo ucpané sací a výfukové otvory na bocích skříně spotřebiče.
- Během zapálení plamene plynového hořáku (doba předehřívání) nebo při pohybu spotřebičem může nastat jev plápolání plamene (plyn hoří třepotavým plamenem). Doba předehřívání je cca 1 min.
- **Po vypnutí spotřebiče** ho nechte zcela vychladnout a v případě, že ho nebudete ihned znovu používat, z něj **vždy odpojte kartuši na plyn!**

Výměna kartuše na plyn

- Před připojením nové kartuše na plyn ke spotřebiči zkontrolovat stav těsnění.
- Kartuši na plyn vyměňovat ve venkovním prostředí a mimo dosah osob.
- Po připojení nové kartuše proveďte kontrolu těsnosti (viz Kontrola těsnosti).

Kontrola těsnosti

- Kontrolu těsnosti provádějte min. před prvním použitím spotřebiče, po každé výměně kartuše na plyn, nebo pokud byl spotřebič odstaven delší dobu z provozu.
- Připravte si pěnotvorný roztok z jednoho dílu tekutého detergentu a jednoho dílu vody. Pěnotvorný roztok se aplikuje z nádoby s rozprašovačem, štětcem nebo hadříkem. Je možné použít i prodáváný sprej na vyhledávání netěsností.
- Nanesením pěnotvorného roztoku (např. mýdlové vody) zkontrolujte, zda neuniká plyn kolem spojení přípojky pro kartuši s kartuší. Únik plynu se projeví tvorbou bublin v místě netěsnosti.
- Kontrolu těsnosti lze provést i sluchem (hluk způsobený unikajícím plynem) nebo čichem (charakteristický zápach plynu).
- **Spotřebič musí být při kontrole těsnosti vypnutý!**
- **Je zásadně zakázáno provádět kontrolu těsnosti pomocí otevřeného ohně!!! Použijte pěnotvorný roztok!**
- Kontrolu těsnosti provádějte ve venkovním prostředí, mimo jakékoli zdroje zapalování/vznícení a mimo dosah ostatních osob. Při kontrole nekuřte.

Únik plynu

- V případě úniku plynu (zápach plynu, hluk způsobený unikajícím plynem nebo tvorba bublin při kontrole těsnosti) vypněte spotřebič (dojde-li k úniku při provozu). Uhaste v blízkém okolí veškerý otevřený oheň a vypněte elektrické spotřebiče.
- Odpojte od spotřebiče kartuši na plyn.
- Před dalším použitím je nutné spotřebič zkontrolovat a opravit. Pokud neodhalíte a neodstraníte příčinu úniku, předejte spotřebič odbornému servisu.
- Pokud plyn uniká z kartuše a tento únik nejde zastavit, přeneste kartuši do otevřeného, venkovního, dobře větraného prostoru, bez jakéhokoli zdroje zapálení/vznícení, a nechte plyn z kartuše vyprchat a rozptýlit.
- Dojde-li k úniku plynu v místnosti (při skladování), místnost řádně vyvětrejte.

Bezpečnostní prvky

- Spotřebič je vybaven několika automatickými bezpečnostními prvky:
 - Snímač nadměrné teploty:
Pokud teplota výstupní vody dosáhne po aktivaci ≥ 60 °C, zařízení automaticky vypne plynový hořák, aby se zabránilo přehřátí.

- Snímač průtoku vody:
Systém ohřevu se zapálí pouze tehdy, když protéká voda. Pokud dojde k přerušení průtoku vody (např. při uzavření pomocí tlačítka **stop** na sprchové hlavici) plynový hořák zhasne a zůstane neaktivní, dokud nebude průtok vody obnoven.
- Snímač nebezpečného náklonu (pádová pojistka):
Systém ohřevu se automaticky vypne, pokud je spotřebič provozován v pohybu, v nestabilní poloze (při nebezpečném náklonu/převrácení) nebo na nepevném povrchu. V takovém případě musí být spotřebič vypnut a znovu spuštěn až poté, co bude umístěn na vhodný povrch, do zcela svislé a stabilní polohy. Před spuštěním zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění spojů rozvodu plynu (připojení kartuše na plyn) nebo k jinému poškození.

Čištění a údržba

- Spotřebič udržíte v čistotě, a především skříň spotřebiče a v ní obsažené díly udržuje v suchu.
- Čištění a údržbu spotřebiče provádějte vždy v pravidelných intervalech, při sníženém výkonu, v případech většího znečištění, při větším provozním zatížení, pokud byl spotřebič dlouhodobě odstaven z provozu a podle potřeby.
- Čištění a údržba se smí provádět pouze tehdy, je-li spotřebič vypnutý, zcela vychladlý a odpojený od kartuše na plyn.
- Čištění provádějte bez použití abrazivního prostředku. Nečistěte spotřebič hořlavými nebo korozivními čistícími prostředky.
- Proudění vzduchu nesmí být žádným způsobem omezováno. Udržujte otvory k proudění vzduchu čisté.
- Pravidelně kontrolujte a udržíte čisté a průchodné otvory pro přísávání vzduchu do hořáku (sací otvory) a otvory pro odvádění spalín (výfukové otvory). Pro čištění je možné použít úzkou vatovou tyčinku, jemný kartáček nebo vysavač.
- Pro bezporuchový a bezpečný chod doporučujeme na spotřebiči provádět pravidelnou servisní prohlídku (viz Servis). Zároveň je třeba vykonávat občasný dozor během provozu spotřebiče.

Servis (plynová část spotřebiče)

- Četnost kontrol se řídí platnou legislativou příslušné země, kde je spotřebič používán.
- Pro Českou republiku platí, že tento spotřebič není vyhrazeným plynovým zařízením dle Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. a nevztahuje se na něj povinnost pravidelného provádění revizí revizním technikem.
- Proved'te min. 1× za rok důkladnou prohlídku spotřebiče (vizuální prohlídka, čištění a údržba, zkouška těsnosti, přezkoušení funkčnosti spotřebiče) a min. 1× za 2 roky vyměňte veškeré (přístupné) těsnící prvky (např. pomocí pinzety). Tyto činnosti musí být prováděny technicky zdatnou osobou. Neoprávněný zásah nekvalifikované osoby může být nebezpečný.
- Pravidelně kontrolujte spotřebič, zda nevykazuje známky opotřebení, netěsnosti nebo nesprávné funkce. Pokud zjistíte problémy, jako jsou potíže se spalováním u hořáku, poškozené spoje, netěsnosti nebo závady na ovládání plynu, nepokoušejte se o opravu sami. Obrát'te se na odborný servis – výrobce/dovozce (MEVA-TEC s.r.o., tel.: +420 416 823 181, 299, www.mevatec.cz).

Závady a jejich odstranění

Chybový kód	Příčina	Odstranění
01	Převrácení a pád	Ustavte spotřebič do svislé polohy
02	Chyba nulování motoru	Zkuste spotřebič znovu zapálit. V případě neúspěchu se obraťte na odborný servis
04	Chyba zapalování	Zkontrolujte, zda je v kartuši dostatek plynu a opakujte pokus o zapálení
10	Žádný přívod plynu	Zkontrolujte, zda není kartuše prázdná nebo zda není ucpaný přívod plynu

Závada	Řešení (Kontrola)	Odstranění
Ze sprchové hlavice neteče voda	1. Zkontrolujte, zda je spotřebič zapnutý	Nabijte baterii spotřebiče
	2. Zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá	Pro zajištění dostatečného času pro sprchování, doporučujeme nabít baterii při poklesu kapacity pod 20 %
	3. Zkontrolujte, zda je v nádobě s vodním čerpadlem k dispozici dostatek vody	Zkontrolujte, zda je hladina vody dostatečně vysoko, aby bylo čerpadlo zcela ponořené
	4. Zkontrolujte, zda není zatlačené tlačítko stop na sprchové hlavici	Přepněte tlačítko stop do uvolněné polohy
	5. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel vodního čerpadla zapojen do jeho zásuvky ve skříni spotřebiče	Zajistěte řádné a bezpečné připojení napájecího kabelu
	6. Zkontrolujte, zda je vodní čerpadlo v provozu	Zatřeste čerpadlem ve vodě (odvzdušnění) a umístěte ho do svislé polohy
Nelze spustit. Černý LCD displej	1. Zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá	Nabijte baterii spotřebiče
Příliš studená voda	1. Zkontrolujte polohu knoflíku pro nastavení teploty	Pomocí knoflíku nastavte a potvrďte požadovanou vyšší teplotu
	2. Zkontrolujte dostatečné naplnění kartuše	V případě potřeby vyměňte za novou kartuši
Příliš horká voda	1. Zkontrolujte polohu knoflíku pro nastavení teploty	Pomocí knoflíku nastavte a potvrďte požadovanou nižší teplotu
	2. Zkontrolujte teplotu vstupní vody	Nastavte tlačítko stop na sprchové hlavici do uvolněné polohy pro maximální průtok

- Pokud Váš problém nebyl vyřešen na základě výše uvedeného, kontaktujte odborný servis – výrobce/dovozce (MEVA-TEC s.r.o., tel.: +420 416 823 181, 299, www.mevatec.cz).
- Veškeré opravy smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Obratě se na odborný servis – výrobce/dovozce.

Skladování

- Nikdy neskladujte spotřebič s připojenou kartuší na plyn.
 - Před odpojením od kartuše a uskladněním nechte spotřebič zcela vychladnout.
 - Odpojte spotřebič od kartuše na plyn (viz Odpojení kartuše na plyn).
 - Odpojenou kartuši opatřete ochranou zátkou.
 - Kartuši skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě.
 - Skladování kartuší musí být v souladu s platnými místními předpisy.
 - Neskladujte baterii ve vybitém stavu jinak dojde k jejímu poškození (viz Pokyny pro nabíjení).
 - Uložte spotřebič i veškeré další díly tak, aby bylo zabráněno jejich znečištění nebo poškození.
 - Spotřebič musí být skladován v uzavřených, suchých, dobře větraných místnostech neobsahujících agresivní látky, při doporučené teplotě nejméně 10 °C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 80 %.
- Spotřebič skladujte mimo dosah přímého slunečního záření, otevřeného ohně a dalších zdrojů tepla.

Likvidace spotřebiče a obalu

- Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého spotřebiče, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené (např. Sběr druhotných surovin, Sběrný dvůr apod.).
- Uvedený symbol na výrobku nebo v jeho průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné ekologické likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma, nebo kontaktujte prodejce.



Správnou likvidací tohoto produktu a jeho odevzdáním k recyklaci pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a na lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

- Obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Bezpečnostní požadavky

- Používat pouze ve venkovním prostředí!
- Používejte spotřebič pouze na přirozeně větraném prostranství nebo v místech s dostatečným prouděním vzduchu, kde mohou být případný únik plynu nebo spaliny bezpečně rozptýleny přirozeným prouděním vzduchu!
- Žádným způsobem neblokuje větrací otvory! Spotřebič nabíjejte vždy v dobře větraném prostoru!
- Před použitím spotřebiče přečtěte pokyny!
- Spotřebič musí být provozován a kartuše na plynná paliva skladována podle platných předpisů!
- Spotřebič smí obsluhovat pouze způsobilá, dospělá osoba nad 18 let podle tohoto návodu! Při provozu spotřebiče musí obsluha dále respektovat všeobecné požární bezpečnostní předpisy!
- Obsluha spotřebiče nesmí být v žádném případě svěřována dětem!
- Chraňte spotřebič před dětmi (při použití i skladování)!
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte od něj kartuši na plyn a proveďte celkové vypnutí!
- UPOZORNĚNÍ: Před připojením ke kartuši na plyn zkontrolovat použití a dobrý stav těsnění (mezi spotřebičem a kartuši na plyn)!
- UPOZORNĚNÍ: Nepoužívat spotřebič, který má poškozená nebo opotřebovaná těsnění!
- UPOZORNĚNÍ: Nepoužívat spotřebič, který je netěsný, poškozený nebo který je provozován nesprávně!
- UPOZORNĚNÍ: Jestliže Váš spotřebič je netěsný (zápach plynu), okamžitě jej přeneste do venkovního prostředí, do místa bez otevřeného ohně s dobrým větráním, kde lze zjistit a zastavit tento únik. Chcete-li provést kontrolu úniků Vašeho spotřebiče, provádějte to ve venkovním prostředí. Nesnažte se zjistit úniky pomocí otevřeného ohně, použijte pěnотvorný roztok!
- UPOZORNĚNÍ: Přístupné části mohou být velmi horké. Zamezte přístupu malých dětí ke spotřebiči!
- UPOZORNĚNÍ: Spotřebič musí být provozován na vodorovném povrchu!
- Spotřebič musí být při provozu umístěn na pevném, stabilním a vodorovném povrchu z nehořlavého materiálu a musí být neustále pod dohledem!
- UPOZORNĚNÍ: Spotřebič nesmí být používán v blízkosti hořlavých materiálů! Bezpečná vzdálenost od přilehlých povrchů (stěny, stropu) je minimálně 0,8 m!
- Vždy udržujte dostatečnou vzdálenost spotřebiče od nechráněných hořlavých materiálů (doporučujeme nejméně 0,8 m)!
- Spotřebič nikdy nepoužívejte ve výbušném prostředí, jako jsou prostory, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, hořlavé prachy, hořlavé plyny a páry nebo výbušniny! Nepoužívejte ani neskladujte hořlavé materiály v blízkosti tohoto spotřebiče!
- Chraňte kartuši před přímým slunečním zářením!
- Kartuši nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C!
- Kartuše je na jedno použití a nelze ji znovu naplnit!
- UPOZORNĚNÍ: Kartuše na plyn se musí vyměňovat v dobře větrané místnosti, přednostně ve venkovním prostředí, mimo jakékoli zdroje zapálení, jako jsou otevřený oheň, zapalovací hořáky, elektrické zapalovače, a mimo dosah jiných osob!
- Kartuše na plyn se smí používat pouze ve svislé poloze (ventilem vzhůru)!
- Kartuši neprorážejte, nepropichujte ani jinak neotvírejte násilím a nevhazujte do ohně, ani po použití! Vyhazujte na bezpečném místě!
- Dodržujte další pokyny pro bezpečné nakládání s kartuši, které jsou uvedeny přímo na kartuši!
- Je nutné zajistit dostatečný přívod spalovacího vzduchu a zároveň je nutné zabránit případnému nebezpečnému hromadění nespáleného paliva u spotřebiče! Směs butanu-propanu je z fyzikálního hlediska těžší než vzduch a v případě samovolného úniku v důsledku netěsnosti klesá a hromadí se u země.
- Je zakázáno používat spotřebič v prostorách pod úrovní terénu!

- Je zakázáno provozovat spotřebič v uzavřených stanech, na lodích, v automobilech, v obytných vozidlech, např. karavanech nebo v motorových karavanech apod.!
- Pokud je spotřebič v provozu, nepřemísťujte jej!
- Před přemístěním spotřebič vypněte, nechte ho zcela vychladnout a odpojte od něj kartuši na plyn!
- V případě nutnosti manipulace se spotřebičem i krátce po použití, manipulujte se spotřebičem pouze za určené madlo, abyste předešli popálení!
- Používejte spotřebič pouze k určeným účelům (sprchování, mytí apod.)! Je zakázáno ho upravovat a používat k jiným účelům (např. vaření, sušení oblečení, vytápění apod.)!
- Neupravujte spotřebič! Jakékoli úpravy spotřebiče mohou být nebezpečné! Části zajištěné výrobcem nebo jeho zástupcem nesmí uživatel měnit!
- Zařízení nikdy nerozebírejte, protože by to mohlo vést k nebezpečí požáru, výbuchu, zranění osob nebo jiným nepředvídatelným rizikům!
- Skříň spotřebiče (a v ní obsažené díly) neponořujte do vody ani na ní vodu nestříkejte!
- Zabraňte nadměrnému ohýbání nebo skřípnutí hadic a kabelů spotřebiče!
- Nikdy nepoužívejte poškozený napájecí kabel k provozu vodního čerpadla!
- K nabíjení spotřebiče nikdy nepoužívejte poškozený nabíjecí kabel ani zástrčku!
- Používejte pouze příslušenství (nabíjecí kabel, těsnění apod.) dodané výrobcem, dovozcem nebo distributorem spotřebiče event. vyrobené prověřeným profesionálním výrobcem, jinak hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo úniku plynu!
- Používejte pouze druh plynu a typ kartuše, které jsou uvedeny v návodu!
- Je zakázáno přestavovat spotřebič na jiný druh plynu!

Poznámka

Změny v technických údajích jsou vyhrazeny. Vyobrazení díky neustálému inovačnímu postupu jsou nezávazná. Tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční podmínky

- Spotřebiteli se poskytuje záruka na správnou funkci výrobku a má nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu součástí, které by se ukázaly v záruční době vadnými pro chybnou výrobu nebo skrytou vadu materiálu.
- Podmínkou pro uplatnění nároků ze záruky je předložení správně a čitelně vyplněného záručního listu, jenž musí být opatřen adresou prodejny, razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.
- Nároky na záruku zanikají, pokud nebyla záruka uplatněna v záruční době nebo při svévolných změnách původních zápisů v záručním listě.
- Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nesprávným skladováním spotřebiče, skladováním baterie ve vybitém stavu, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k obsluze.
- Na změny považované za běžné provozní opotřebení (např. přirozený pokles kapacity baterie v důsledku počtu nabíjecích cyklů a stáří baterie) se nevztahují záruční podmínky, protože je nelze považovat za vadu výrobku. Některé změny (běžné provozní opotřebení) se mohou na výrobku projevit již po několika málo použitích, přičemž se tím nijak nesníží užitná hodnota výrobku.
- Nároky na záruku zanikají při zatažení abnormálního používání výrobku, vniknutí vody do výrobku a další situace s rizikem poruchy, které vedou k nemožnosti opravy nebo k nefunkčnosti po testování a opravě.
- Pokud se vyskytne nějaká nejasnost ohledně provozu či údržby spotřebiče, obraťte se na odborný servis – výrobce/dovozce (MEVA-TEC s.r.o., tel.: +420 416 823 181, 299).
- Výrobce ručí za výrobky 24 měsíců ode dne prodeje.

Výrobce

Zhongshan Shengyuan Technology Co., Ltd.

Zone E, No.16 Industrial Avenue, Tanzhou Town, Zhongshan City, Guangdong Province 528467, China

Opravy a servis

Záruční i mimozáruční opravy tohoto výrobku provádí výrobce/dovozce:

MEVA-TEC s.r.o.
Chelčického 1228
413 01 Roudnice nad Labem
Česká republika

Tel.: +420 416 823 181*
E-mail: prodej@mevatec.cz
Internet: www.mevatec.cz

Informace o prodeji

Adresa prodejny:

.....

.....

Datum prodeje:

.....

Razítko prodejny

.....

Podpis prodávajícího